

SAMSUNG

GT-C6712

Korisnički priručnik



Uporaba ovog priručnika

Hvala na kupnji mobilnog uređaja Samsung. Ovaj će vam telefon omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima tvrtke Samsung.

Namjena ovog korisničkog priručnika je da vas vodi kroz funkcije i značajke vašeg uređaja.

Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve napomene o mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložen je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika pogledajte Internet stranicu www.samsung.com.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Softver mobilnog uređaja možete nadograditi pristupom na www.samsung.com.

- Izvori zvuka, pozadine i slike koje se nalaze na uređaju licencirane su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
- Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nego počnete saznajte više o ikonama koje se pojavljaju u ovom priručniku:



Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima



Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme



Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa srodним sadržajem; na primjer:
► str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")



Slijedi—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menija odaberite **Postavke** → **O telefonu** (predstavlja opciju **Postavke**, praćenu stavkom **O telefonu**)



Uglate zagrade—tipke uređaja, primjerice: [↵] (predstavlja tipku za završetak)



Autorska prava

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Oracle i Java registrirani su zaštitni znaci tvrtke Oracle i/ ili njenih podružnica. Ostali nazivi mogu biti zaštitni znaci svojih vlasnika.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.
-  i  zaštitni su znaci tvrtke SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije su ugrađene pod licencom od strane SRS Labs, Inc.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

CE0168!

Sadržaj

Sastavljanje	8
Sadržaj kutije.....	8
Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju	8
Punjenje baterije	11
Umetanje memorijske kartice (izborni).....	13
Početak rada	16
Uključivanje i isključivanje uređaja	16
Uvodne informacije o uređaju	17
Uporaba dodirnog zaslona	21
Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki.....	22
Pristup menijima	22
Pokretanje i upravljanje aplikacijama.....	23
Uporaba widgeta	24
Prilagođavanje uređaja.....	25
Promjena SIM ili USIM kartica	28
Unos teksta	29
Komunikacija	32
Pozivi	32
Pozivi	37
Poruke	38
Email.....	42
Čavrljanje	43
IM poruke	43

Zabava	44
Kamera.....	44
Video player.....	47
Glazba	48
FM radio.....	50
Igrice	51
Osobni podaci	52
Kontakti	52
Kalendar	54
Obaveza.....	55
Zapis	56
Diktafon.....	56
Internet	58
Internet	58
Samsung Apps	59
Internet stranice društvenih mreža	60
YouTube.....	60
Povezivanje	61
Bluetooth	61
Wi-Fi	63
Računalne veze	64
Alati	66
Sat	66
Kalkulator	67
Moji računi	68
Datoteke	69

Postavke	71
Pristupanje meniju Postavke.....	71
SIM upravljanje	71
Profil Bez mreže	71
Spajanje	72
Profili zvuka	72
Zaslon i osvjetljenje	72
Općenito	73
Datum i vrijeme	73
Meni i widgeti.....	74
Aplikacije.....	74
Sigurnost	74
Memorija	75
Poništavanje	76
O telefonu	76
SIM aplikacije	76
Rješavanje problema	77
Sigurnosne mjere opreza	82
Indeks	92

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Kratke upute



Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.




- Predmeti koje ste dobili s uređajem mogu se razlikovati od ovdje navedenih, ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš uređaj.
- Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene možda nije kompatibilna s uređajem.


Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za upotrebu UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,


- 1 Ako je uređaj uključen, pritisnite i držite [⏻] te odaberite **Da** kako biste ga isključili.
- 2 Uklonite stražnji poklopac.

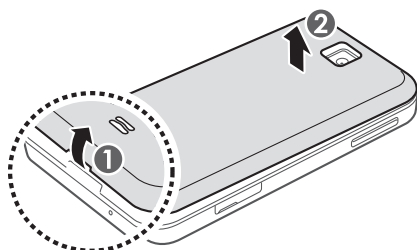


 Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

- 3 Umetnite SIM ili USIM karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

Vaš uređaj ima utore za dvije SIM kartice kako bi vam se omogućilo da koristite dvije SIM ili USIM kartice i prelazite s jedne na drugu. Koristite gornji utor za vašu primarnu, ili najčešće korištenu, SIM ili USIM karticu. Koristite donji utor za sekundarnu SIM ili USIM karticu. ► str. 28

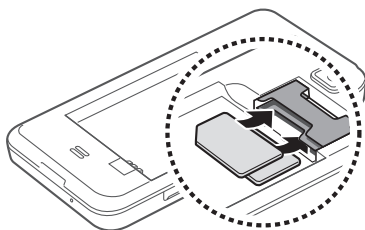


 Prvo izvadite SIM karticu iz gornjeg utora. Uklanjanje SIM kartice prvo iz donjeg utora može oštetiti vašu SIM karticu.




- Kada umetnete 2 SIM ili USIM kartice, od vas će se tražiti da odaberete bilo koju od njih prilikom pristupanja mrežnim uslugama.
- Ako ne umetnete SIM ili USIM karticu, možete koristiti samo izvanmrežne usluge uređaja i neke menije.
- Nemojte umetati memorijsku karticu u utor za SIM ili USIM karticu.

4 Umetnite bateriju.

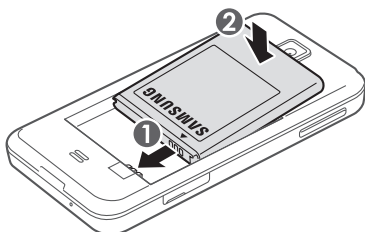

5 Vratite stražnji poklopac.

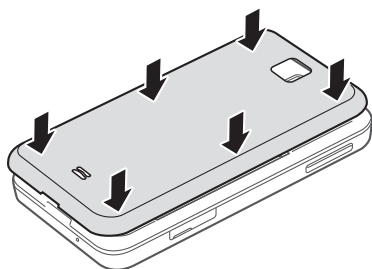

Punjenje baterije


Prije prve upotrebe uređaja morate napuniti bateriju.

Uređaj možete puniti pomoću isporučenog prijenosnog punjača ili povezivanjem uređaja s računalom ili podatkovnim kablom računala.




Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači i kabele koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksploziranje baterija ili oštetiti uređaj.



Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije  također će biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, uređaj će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.

▶ Punjenje pomoću prijenosnog punjača

- 1 Otvorite poklopac višenamjenske utičnice.
- 2 Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu telefona.

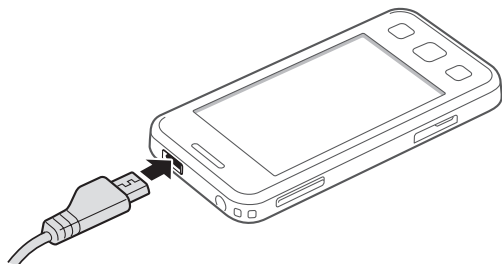

Neispravno spajanje prijenosnog punjača može uzrokovati ozbiljno oštećenje uređaja. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.

3 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.



- Uređaj možete upotrebljavati dok se puni, ali možda bude potrebno više vremena da se baterija u potpunosti napuni.
- Dok se uređaj puni, dodirni zaslon možda neće biti u funkciji uslijed nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, isključite prijenosni punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

4 Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite prijenosni punjač iz uređaja te iz utičnice napajanja.



Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.




Da biste uštedjeli energiju, odspojite prijenosni punjač kada nije u uporabi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate iskopčati iz utičnice za prekid napajanja. Prijenosni punjač treba ostati u blizini utičnice kada je u uporabi.

› Punjenje pomoću podatkovnog kabela računala



Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.

- 1 Otvorite poklopac višenamjenske utičnice na vrhu uređaja.
- 2 Uključite jedan kraj (mikro USB) podatkovnog kabela računala u višenamjensku utičnicu.


- 3 Drugi kraj podatkovnog kabela uključite u USB priključak na računalu.
-  Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti podatkovnog kabela koji upotrebljavate.
- 4 Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite podatkovni kabel iz uređaja te iz računala.

Umetanje memorijske kartice (izborno)

Kako biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Uređaj prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 16 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

-  Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može prouzrokovati oštećenja na uređaju, memorijskoj kartici i podacima pohranjenima na kartici.
- 
 - Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, uređaj će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
 - Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- 1 Otvorite poklopac utora memorijske kartice sa strane uređaja.


- 2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

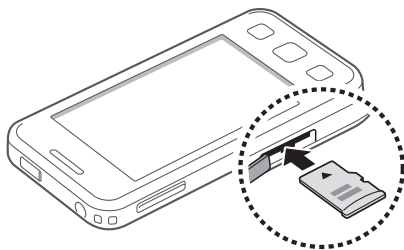

- 3 Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
- 4 Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.

➤ Uklanjanje memorijske kartice

- 1 Provjerite da uređaj trenutno ne koristi memorijsku karticu.
- 2 Otvorite poklopac utora memorijske kartice.
- 3 Gurajte memorijsku karticu lagano sve dok ne iskoči iz uređaja, a zatim je izvucite iz utora memorijske kartice.

 Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.

› Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Memorija** → **Detalji** → **Formatiraj** → **Da**.



Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Početak rada

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja,

- 1 Pritisnite i držite [ⓘ].
- 2 Unesite PIN i odaberite **OK** (ako je potrebno).
- 3 Odaberite **OK** da biste registrirali novu SIM ili USIM karticu.
- 4 Odaberite utor SIM kartice i dodijelite ime i ikonu signala prvoj SIM ili USIM kartici.
- 5 Ponovite postupak za drugu SIM ili USIM karticu.
- 6 Kada završite s registriranjem SIM ili USIM kartice, odaberite **Dalje**.
- 7 Odaberite SIM ili USIM karticu za aktiviranje i odaberite **Dalje**.
- 8 Odaberite **Dalje** (ako je potrebno).



Nakon umetanja 2 SIM kartice, od vas se traži da odaberete bilo koju od njih prilikom pristupa mrežnim uslugama, kao što je poziv, poruka i Internet usluge.


Za isključivanje uređaja pritisnite i držite [ⓘ], a zatim odaberite **Da**.



- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge, prebacite uređaj na profil Bez mreže. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profil Bez mreže**.





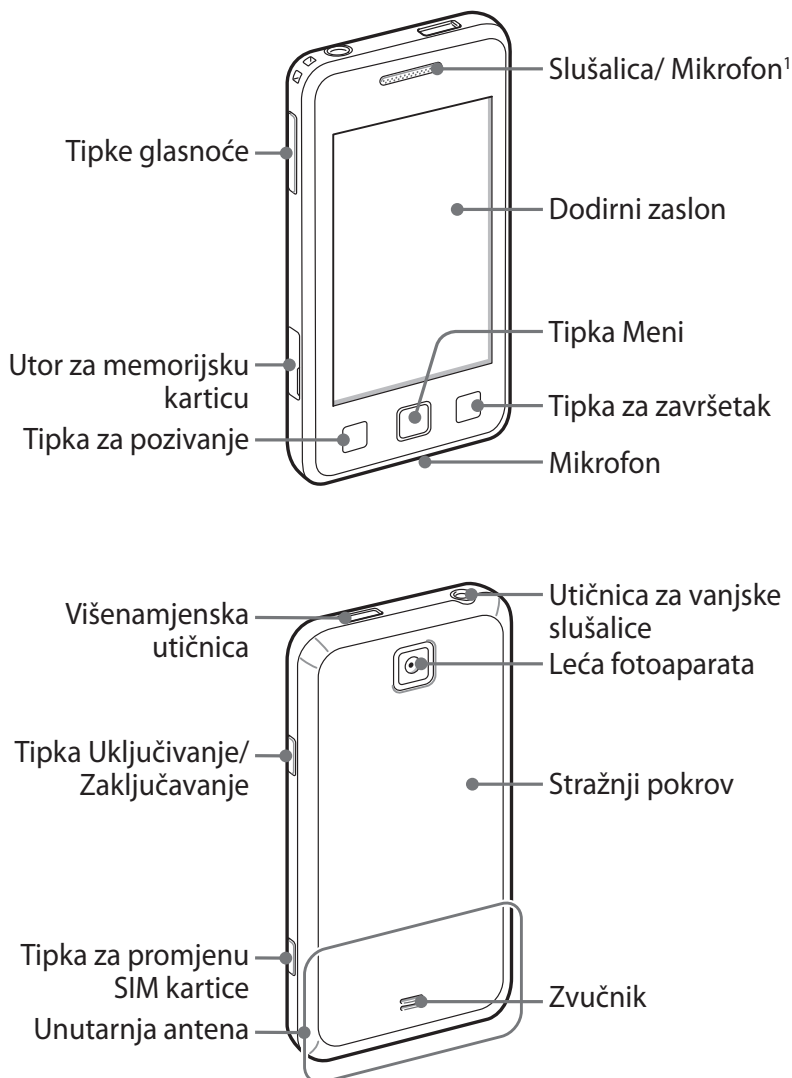

Uvodne informacije o uređaju

► Izgled uređaja



1. Aktivno samo kad rabite funkciju zvučnika ili snimate video.

» Tipke

Tipka	Funkcija
 Pozivanje	Upućivanje ili prihvatanje poziva; U načinu mirovanja otvara popis poziva i poruka.
 Meni	Pristupanje načinu menija; Pokretanje upravljanja zadacima kako bi se pregledale sve aktivne aplikacije (pritisnite i držite).
 Prekid	Prekid poziva; Unutar menija, povratak u način mirovanja.
 Glasnoća	Prilagodba glasnoće uređaja.
 Uključivanje/ Zaključavanje	Uključivanje ili isključivanje uređaja (pritisnite i držite); Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona te tipki.
 Promjena SIM kartice	Prebacivanje između SIM ili USIM kartice; U načinu mirovanja pristupanje meniju za upravljanje SIM karticama (pritisnite i držite).

» Zaslون u čekanju

Dok je uređaj u načinu mirovanja prikazuje se zaslon u čekanju. Na zaslonu u čekanju možete vidjeti status uređaja i pristupati aplikacijama.

Zaslon u čekanju ima više panela, a na njega možete dodavati nove panele. ► str. 25











Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od panela zaslona u čekanju. Također, možete odabrati točku na vrhu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući panel zaslona u čekanju.

› Ikone




Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nema signala
	Jačina signala ¹
	Aktiviran profil Bez mreže
	Pretraga mreža
	GPRS mreža je spojena ¹
	EDGE mreža je spojena ¹
	WLAN spojena
	Propušten poziv
	Sinkronizirano s Internet poslužiteljem
	Bluetooth uključen
	Bluetooth auto oprema ili slušalica spojena
	Poziv u tijeku
	Uključena je značajka SOS poruke
	Aktivirano je preusmjerenje poziva
	Sinkronizacija s računalom
	Memorijska kartica je umetnuta
	Povezano na sigurnu Internet-stranicu

Ikona	Definicija
	Nova SMS ili MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka glasovne pošte
	Java igrice ili aplikacije u tijeku
	Alarm uključen
	Roming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Uključen profil Normalno
	Uključen profil Bešumno
	Trenutno vrijeme
	Razina napunjenosti baterije

1. Ova ikona se može razlikovati ovisno o postavkama SIM kartice.

► Panel s prečacima

U načinu mirovanja ili za vrijeme korištenja aplikacije odaberite  u području s ikonama za otvaranje panela s prečacima.

Odaberite ikone za uključivanje ili isključivanje značajki WLAN i Bluetooth. Također možete uključiti ili isključiti glasnoću uređaja i pregledati nove poruke i upozorenja.

Uporaba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.



- Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.



- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

- Dotaknite: Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
- Dotaknite i držite: Dotaknite stavku i držite je pritisnutom dulje od dvije sekunde kako biste otvorili skočni popis opcija.
- Pomicanje: Dotaknite i povlačite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje stavki na popisima.
- Dvostruki dodir: Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija ili Internet stranica.

- Panovanje: Dodirnite i vucite prstom za odabir stavki.
- Vuci i ispusti: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.
- Kuckanje: Brzo kucnite zaslon za aktiviranje aplikacije.
- Zumiranje područja: Stavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih za povećavanje prikaza ili ih približite za smanjivanje prikaza.



- Vaš uređaj isključuje dodirni zaslon u slučaju da ne koristite uređaj u određenom vremenskom razdoblju. Za uključivanje zaslona pritisnite [⏻].
- Možete podesiti i vrijeme pozadinskog osvjetljenja. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Trajanje**.

Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo koje funkcije uređaja.

Da biste zaključali, pritisnite [⏻]. Za otključavanje pritisnite [⏻] i prstom vucite sivi prozor u bilo kojem smjeru. Također možete pritisnuti i zadržati [⏻] za otključavanje dodirnog zaslona i tipki.

Pristup menijima

Za pristup menijima uređaja,


- 1 Za pristup meniju u načinu mirovanja pritisnite tipku Meni.
- 2 Pomaknite se lijevo ili desno do drugog zaslona menija. Također, možete odabrati točku na vrhu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući zaslon izbornika.
- 3 Odaberite meni ili aplikaciju.
- 4 Pritisnite [↶] da biste se vratili u zaslon u čekanju.

› Organiziranje aplikacija u načinu menija

Aplikacije možete reorganizirati u načinu menija tako da izmijenite njihov redoslijed ili ih grupirate u kategorije na način koji najbolje odgovara vašim željama i potrebama.

- 1 Za pristup meniju u načinu mirovanja pritisnite tipku Meni.
- 2 Odaberite **Uredi** u gornjem lijevom kutu zaslona.
- 3 Dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je vucite do željenog mjesta.
Ikoni aplikacije možete premjestiti na drugi zaslon glavnog menija.
- 4 Odaberite **OK** u gornjem lijevom kutu zaslona.

› Dodavanje novih zaslona glavnog menija

- 1 Za pristup meniju u načinu mirovanja pritisnite tipku Meni.
- 2 Odaberite **Uredi** u gornjem lijevom kutu zaslona.
- 3 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.
- 4 Odaberite  kako biste dodali novi zaslon glavnog menija.



Odaberite  kako biste uklonili zaslon s glavnog menija.

- 5 Okrenite uređaj u portretni prikaz.
- 6 Odaberite **OK** u gornjem lijevom kutu zaslona.

Pokretanje i upravljanje aplikacijama


› Pokretanje više aplikacija

Uređaj vam omogućava obavljanje više zadataka pomoću istovremenog pokretanja više aplikacija.

Za pokretanje više aplikacija pritisnite tipku Home dok koristite aplikaciju kako biste se vratili u način mirovanja, a zatim odaberite aplikaciju za pokrenuti.

› Uporaba upravljanja zadacima

Možete upravljati s više aplikacija pomoću upravljanja zadacima. Za pokretanje upravljanja zadacima,

- 1 Držite pritisnutu tipku menija. Pojavljuju se ikone aktivnih aplikacija.
- 2 Upravljajte aktivnim aplikacijama na sljedeći način:
 - Za prebacivanje između aplikacija, odaberite jednu od ikona aktivnih aplikacija.
 - Za zatvaranje aplikacije odaberite .
 - Za zatvaranje svih aktivnih aplikacija odaberite **Prekini sve**.

Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućavaju prikladne funkcije i informacije na zaslonu u čekanju.



- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Odabir widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
 - Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.
- 1 U načinu mirovanja odaberite **Widget** u gornjem lijevom dijelu zaslona za otvaranje alatne trake widgeta.
 - 2 Pročitajte izjavu o odgovornosti za widget i odaberite **Prihvati** (ako je potrebno).
 - 3 Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od panela zaslona u čekanju.
 - 4 Pomičite se lijevo ili desno po alatnoj traci widgeta kako biste pronašli widget koji želite koristiti.


- 5 Dovucite widget do zaslona u čekanju.
- 6 Odaberite **OK** u gornjem lijevom kutu zaslona da biste zatvorili traku widgeta.
- 7 Da biste premjestili widget natrag na traku widgeta, dodirnite i zadržite widget dok se ne pojavi žuti okvir i vucite ga na traku widgeta.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Dodavanje novih panela na zaslon u čekanju

Zaslону u čekanju možete dodavati panele kako biste organizirali widgete u skladu s vašim željama i potrebama.

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Widget** u gornjem lijevom kutu zaslona.
- 2 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.
- 3 Odaberite  za dodavanje novih panela na zaslon u čekanju.



Odaberite  za uklanjanje panela sa zaslona u čekanju.

- 4 Okrenite uređaj u portretni prikaz.
- 5 Odaberite **OK** u gornjem lijevom kutu zaslona.

› Prilagodba glasnoće tonova tipki

- 1 U načinu mirovanja pritisnite tipku za pojačavanje ili smanjenje glasnoće.
- 2 Podesite glasnoću tona tipke pritiskom na tipku glasnoće ili povlačenjem klizača.

➤ Prebacivanje na Bešumno

Za isključivanje ili uključivanje uređaja, uradite sljedeće:

- Unutar menija odaberite **Tipkovnica**, a zatim dodirnite i zadržite #.
- Otvorite panel s prečacima u gornjem dijelu zaslona i odaberite **Bešumno**.

➤ Postavljanje profila zvuka

Zvukove svog uređaja možete mijenjati prilagodbom aktualnog profila zvuka ili prebacivanjem na drugi profil zvuka. Za postavljanje profila,

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
- 2 Odaberite profil koji koristite.
- 3 Prilagodite opcije zvuka za dolazne pozive, dolazne poruke i ostale zvukove uređaja. ► str. 72



Dostupne opcije zvuka variraju ovisno o odabranom profilu.

- 4 Odaberite **Postavi**.

Za prebacivanje u drugi profil, odaberite potvrdni okvir pored profila a zatim odaberite **Postavi**.

➤ Odabir pozadine za zaslon mirovanja

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Pozadina**.
- 2 Odaberite sliku.
Za odabir slike iz mape sa slikama, odaberite mapu.
- 3 Odaberite **Postavi** → **Postavi**.



Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu postavljenih slika ili pozadina na uređaju.

› Podešavanje osvjetljenja zaslona

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje**.
- 2 Vucite kliznik ispod opcije **Osvjetljenje** kako biste podesili razinu osvjetljenja.
- 3 Odaberite **Postavi**.



Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

› Zaključavanje uređaja

Uređaj možete zaključati aktiviranjem šifre telefona.

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost**.
- 2 Odaberite **Zaključavanje telefona**.
- 3 Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki i odaberite **OK**.
- 4 Ponovno unesite šifru i odaberite **OK**.



Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva unos zaporke, od vas će biti zatraženo da je kreirate i potvrdite.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja uređaja, šifru morate unijeti prilikom svakog uključivanja telefona.



- U slučaju da zaboravite šifru, donesite telefon koji treba otključati u Samsungov servisni centar.
- Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim softverom.

➤ Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom.

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost**.
- 2 Odaberite **PIN zaključavanje**.
- 3 Unesite PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **OK**.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja PIN-a, morate ga unijeti prilikom svakog uključivanja uređaja.



- U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite karticu koju treba otključati vašem davatelju usluga.

Promjena SIM ili USIM kartica

Kada umetnete dvije SIM ili USIM kartice, možete prebacivati s jedne na drugu karticu i obrnuto.

Za prebacivanje između SIM ili USIM kartica, pritisnite [↔] osim kada uređaj šalje ili prima poruke ili podatke s mreže.

➤ Aktiviranje SIM ili USIM kartice

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **SIM upravljanje** → **Mreža**.
- 2 Odaberite SIM ili USIM karticu koju želite aktivirati.
- 3 Odaberite **Spremi**.

➤ Automatska promjena SIM ili USIM kartice

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **SIM upravljanje** → **Auto. promjena SIM kartica**.
- 2 Odaberite **Uključivanje**.
- 3 Odaberite SIM ili USIM karticu.
- 4 Odredite raspored po kojem će SIM ili USIM kartica biti aktivna i odaberite **Spremi**.
- 5 Odaberite **Nazad**.

➤ Promjena naziva i ikona SIM ili USIM kartica

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **SIM upravljanje** → **Prijava SIM kartice**.
- 2 Odaberite SIM ili USIM karticu.
- 3 Unesite naziv za SIM ili USIM karticu i odaberite **Obavljeno**.
- 4 Promijenite ikonu za SIM ili USIM karticu i odaberite **Spremi**.

Unos teksta

Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici ili unosom rukopisa na zaslonu.

- 1 Za promjenu načina unosa teksta, dodirnite i zadržite  te odaberite **Vrsta tipkovnice** → način unosa teksta.







Opcija	Funkcija
Tipkovnica	Odaberite znakove na tipkovnici.
Zaslon tipkovnica	Pišite bilo gdje po zaslonu.
Unos za pisanje	Pišite u polje za unos.

- 2 Unesite tekst biranjem tastera sa znacima i brojevima ili pisanjem na zaslonu.





Pri unosu teksta, okrećite uređaj za prikaz šire tipkovnice.

Pri unosu teksta pomoću tipkovnice, možete koristiti sljedeće načine:

Način	Funkcija
ABC	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9 (prediktivni tekst)	<ol style="list-style-type: none">1. U ABC načinu, odaberite T9 (točka postaje zelena).2. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke da biste unijeli čitavu riječ.3. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite  kako biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite  ili  i zamjensku riječ s prikazanog popisa.
Broj	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku za unos broja.  Možete unositi borjeve dodirivanjem i držanjem virtualne tipke u ABC ili T9 načinu.
Simbol	<ol style="list-style-type: none">1. Odaberite  ili  za pomicanje do željenog skupa simbola.2. Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku za unos simbola.

Kada je prediktivni način aktiviran, možete koristiti način uzastopnog unosa.

- 1 Dodirnite i zadržite  a zatim odaberite **Uzastopni unos**.
- 2 Odaberite prvo slovo riječi i prevucite prstom do drugog slova i pritom ne skidajte prst sa zaslona.
- 3 Nastavite sve dok ne završite riječ.
- 4 Na zadnjem slovu pustite prst.
- 5 Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite  kako biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.
- 6 Ponovite korake 2-5 kao biste dovršili tekst.

Komunikacija




Pozivi

Saznajte kako upotrebljavati funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje, uporaba mogućnosti dostupnih tijekom poziva ili prilagodba i uporaba značajki poziva.


► Pozivanje i odgovaranje na poziv

Kada upućujete, prihvaćate, prekidate ili odbijate pozive, možete koristiti gumbе ili dodirni zaslon.




Upućivanje poziva

- 1 Unutar menija odaberite **Tipkovnica** i unesite pozivni broj i broj telefona.
- 2 Pritisnite [>] ili odaberite  da biste birali broj.
- 3 Kako biste završili poziv, pritisnite [].



- Koristite imenik za spremanje brojeva koje često birate.
► str. 53
- Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno birali nedavno birane brojeve, pritisnite [>] → **Poziv**.

Odgovaranje na poziv

- 1 Pri dolaznom pozivu pritisnite [].
-  Kad se na uređaju začuje melodija zvona, pritisnite tipku za glasnoću kako biste prilagodili glasnoću ili pritisnite i držite tipku za glasnoću kako biste isključili melodiju zvona.
- 2 Kako biste završili poziv, pritisnite [].



Odbijanje poziva

Pri dolaznom pozivu pritisnite []. Pozivatelj će začuti ton zauzeća.



Možete postaviti popis brojeva za automatsko odbijanje dolaznih poziva. ► str. 34

Pozivanje međunarodnog broja

- 1 Unutar menija odaberite **Tipkovnica**, a zatim dodirnite i zadržite **0** da biste unijeli znak **+**.
- 2 Unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [] ili odaberite  da biste birali broj.

► Uporaba opcija tijekom poziva


Tijekom poziva možete koristiti sljedeće opcije:

- Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću prema gore ili dolje.
- Kako biste poziv stavili na čekanje, odaberite **Čekanje**. Za preuzimanje poziva na čekanju odaberite **Preuzmi**.
- Za aktiviranje značajke zvučnika odaberite **Zvučnik**.





U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način uređaja.

- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Za slušanje druge strane i razgovor sa njome pomoću slušalice, odaberite **Slušalice**.
- Kako biste uputili drugi poziv, stavite prvi poziv na čekanje te birajte novi broj.
- Da biste odgovorili na drugi poziv odaberite **Prihvati** kad se oglasi zvučni sigal za poziv na čekanju. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu značajku.

- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv odaberite **Zamijeni**.
- Za završetak poziva na čekanju odaberite **Zamijeni** → **Prekini poziv**.
- Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv te odaberite **Konferencijski** kad se povežete s drugom stranom. Ponovite postupak kako biste dodali više sudionika. Morate se pretplatiti na uslugu poziva s više sudionika kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Za spajanje aktivnog sudionika sa stranom koja je na čekanju, odaberite  → **Prijenos**. Vi ćete biti odsposjeni.

► Pregled i biranje propuštenih poziva

Kada imate propuštene pozive na vašem će se uređaju prikazivati ikona propuštenog poziva (.

Otvorite panel s prečacima i odaberite propušteni poziv. Odaberite poziv iz popisa poziva i pritisnite [] kako biste ga birali.

► Uporaba dodatnih značajki

Možete upotrebljavati različite značajke poziva, kao što su automatsko odbijanje, način FDN (Fixed Dialling Number – broj za fiksno biranje), preusmjeravanje ili zabrana poziva.

Postavljanje automatskog odbijanja

Funkciju automatskog odbijanja možete upotrijebiti za automatsko odbijanje poziva s određenih brojeva. Kako biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
- 2 Odaberite **Novi**.
- 3 Odaberite opciju **Kriterij podudaranja** (ako je potrebno).

- 4 Odaberite polje za unos broja i upišite broj za odbijanje, a zatim odaberite **Spremi**.
- 5 Za dodavanje više brojeva ponovite korake 2-4.

Upućivanje lažnog poziva

Moguće je simulirati dolazne pozive kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka.

Za aktiviranje prečaca za lažne pozive, unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Prečac za lažni poziv** → **Spremi**.

Za izvođenje lažnog poziva, u načinu mirovanja pritisnite i držite tipku glasnoće dolje. Lažni će se poziv aktivirati nakon određenog vremena.



Možete promijeniti vrijeme odgode prije aktiviranja lažnih poziva. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Odgoda poziva**.

Možete učiniti lažne pozive uvjerljivijima pomoću reprodukcije snimljenog glasa. kako biste snimili glas,

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv**.
- 2 Odaberite **Koristi glas lažnog poziva** → **Snimanje glas. zapisa**.
- 3 Odaberite ● kako biste započeli snimanje.
- 4 Govorite u mikrofonski. Tijekom snimanja odaberite ■ ■ za pauziranje i odaberite ● za nastavak.
- 5 Nakon što završite, odaberite ■ ili **Spremi**.
- 6 Odaberite **Spremi**.

Također možete napraviti da lažni pozivi izgledaju stvarnije prikazujući ID slike pozivatelja te ime ili broj pozivatelja.

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv**.
- 2 Odaberite **Naziv** ili **Broj**.
- 3 Unesite ime ili broj.
- 4 Odaberite **Slika lažnog pozivatelja**.
- 5 Odaberite polje za sliku → opciju.
- 6 Dodajte sliku odabirom neke od slika iz mape sa slikama ili snimite novu sliku i odaberite **Nazad**.
- 7 Odaberite **Spremi**.

Uporaba FDN načina (Fixed Dialling Number)

U FDN će načinu uređaj ograničiti sve odlazne pozive, osim za brojeve pohranjene na SIM ili USIM kartici. Kako biste mogli upotrebljavati FDN način, najprije morate postaviti FDN popis u imeniku. Za aktiviranje FDN načina,

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **FDN biranje**.
- 2 Unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **OK**.

Postavljanje preusmjerenja poziva

Preusmjerenje poziva je mrežna značajka za slanje dolaznih poziva na drugi broj koji ste odredili. Ovu značajku možete postaviti odvojeno za različite uvjete kad niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, kao, primjerice, kad ste već zauzeti drugim pozivom ili kad se nalazite izvan područja usluge.

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Poziv** → **Preusmjerenje poziva**.
- 2 Odaberite uvjet.

- 3 Odaberite **Preusmjeri na** → **Imenik** da biste dodali kontakt ili **U drugi broj** da biste unijeli broj na koji se pozivi proslijeđuju.
- 4 Odaberite **Uključi**.
Vaša će postavka biti poslana mreži.

Postavljanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrežna značajka za ograničavanje određenih vrsta poziva ili sprječavanje drugih osoba da upućuju pozive s vašeg uređaja.

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Poziv** → **Zabrana poziva**.
- 2 Odaberite vrstu poziva za ograničavanje.
- 3 Odaberite **Uključi**.
- 4 Unesite šifru za zabranu poziva i odaberite **OK**.
Vaša će postavka biti poslana mreži.

Postavljanje poziva na čekanje

Poziv na čekanju je mrežna značajka koja služi za upozoravanje na dolazni poziv za vrijeme drugog poziva. Ta je značajka dostupna samo za glasovne pozive.

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Poziv** → **Poziv na čekanju**.
- 2 Odaberite **Uključi**.
Vaša će postavka biti poslana mreži.

Pozivi

Saznajte kako pregledati popise poziva i upravljati popisima poziva koje ste birali, primali ili propustili te porukama koje ste poslali ili primili.

› Pregled popisa poziva i poruka

Možete pregledati popise poziva ili poruka filtrirane prema vrstama.

- 1 Unutar menija odaberite **Pozivi**.
- 2 Pomaknite se lijevo ili desno za odabir vrste popisa na vrhu zaslona.




Iz popisa poziva i poruka možete izravno uputiti poziv ili poslati poruku kontaktu brzim pomicanjem kontakta lijevo ili desno.

- 3 Odaberite popis za pregled pojedinosti.



Na prikazu pojedinosti možete birati broj, poslati poruku na broj, dodati broj u imenik ili na popis odbijanja.

› Prikaz popisa poziva

Pomoću popisa poziva možete provjeriti količinu podataka ili broj poslanih ili primljenih poruka te trajanje poziva. Unutar menija odaberite **Pozivi** →  → **Popis poziva**.


Poruke

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili multimedijske (MMS), kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.




Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

› Slanje tekstualnih poruka

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke** → **Novi**.
 - 2 Odaberite **Imenik**.
Možete ručno unijeti broj ili ga odabrati s popisa poziva ili iz grupe odabirom druge opcije.
 - 3 Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te odaberite **Dodaj**.
 - 4 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
 - 5 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.
-  • Ako odlučite da poruku ne pošaljete odmah, možete je spremiti u mapu nacрта za buduću uporabu.
 - Ako dođe do pogreške tijekom slanja poruke, ona se sprema u izlazni spremnik, tako da je možete pokušati poslati kasnije.
 - Kad je poruka uspješno poslana, ona se sprema u spremnik poslanih poruka.

› Slanje multimedijske poruke


- 1 Unutar menija odaberite **Poruke** → **Novi**.
- 2 Odaberite **Imenik**.
Možete ručno unijeti broj ili email adresu ili ih odabrati s popisa poziva ili iz grupa odabirom druge opcije.
- 3 Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te odaberite **Dodaj**.
Kad unesete email adresu, uređaj će vas pitati želite li poslati MMS poruke. Odaberite **OK** kako biste potvrdili.
- 4 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.

- 5 Odaberite  i priložite datoteku.
Možete odabrati datoteku s popisa datoteka, snimiti fotografiju te snimiti videoisječak ili zvučni isječak.
- 6 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

➤ Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke

Primljene, poslane ili spremljene poruke automatski se razvrstavaju u sljedeće direktorije poruka.

- **Dolazne:** Primljene poruke
- **Poslane:** Odlazne poruke
- **Odlazne:** Poruke koje se trenutačno šalju i koje su na čekanju za slanje
- **Priprema:** Poruke spremljene za buduću uporabu

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke** te odaberite kontakt.
Vaše poruke su, zadano, grupirane prema kontaktu kao niz poruka. Za promjenu načina prikaza odaberite  → **Prikaz mapa**.


- 2 Odaberite tekstualnu ili multimedijску poruku.

➤ Slušanje poruka glasovne pošte

Ako ste postavili uređaj na preusmjeravanje propuštenih poziva na poslužitelj glasovne pošte, pozivatelji mogu ostaviti glasovne poruke u slučaju kad ne odgovorite na dolazne pozive. Kako biste pristupili ulaznom spremniku govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

- 1 Unutar menija odaberite **Tipkovnica**, a zatim dodirnite i zadržite **1**.

- 2 Pratite upute poslužitelja glasovne pošte.

 Prije pristupa poslužitelju morate spremiti broj poslužitelja glasovne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

› Slanje SOS poruke

U slučaju nužde, možete zatražiti pomoć od određenih primatelja putem SOS poruke.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke**.
- 2 Odaberite **...** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- 3 Odaberite **Slanje SOS poruke** za aktiviranje značajke slanja SOS poruka.
- 4 Odaberite **Primatelji** kako biste otvorili popis primatelja.
- 5 Unesite broj primatelja i odaberite **OK**. Prijeđite na 9. korak. Kako biste odabrali broj spremljen na popisu kontakata odaberite **Posljednji**, **Imenik**, ili **Grupe** pa nastavite sa sljedećim korakom.
- 6 Odaberite kontakte i odaberite **Dodaj**.
- 7 Odaberite telefonski broj (ako je potrebno).
- 8 Nakon što dovršite s postavljanjem primatelja, odaberite **OK**.
- 9 Odaberite **Ponavljanje** i postavite broj ponavljanja SOS poruke, a zatim odaberite **Postavi**.
- 10 Odaberite **Postavi** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, dodirni zaslon i tipke moraju biti zaključani. Pritisnite tipku za glasnoću četiri puta.




Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete i zadržite [⓪].


Email

Saznajte kako izraditi i poslati email poruke, kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.

› Slanje email poruke

- 1 Unutar menija odaberite **Email** → račun → **Novi**.
Možete odabrati opciju **Popis računa** da biste vidjeli ostale račune.
- 2 Odaberite **Imenik**.
Možete ručno unijeti email adresu ili je odabrati iz grupe odabirom druge opcije.
- 3 Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te odaberite **Dodaj**.
- 4 Odaberite polje Cc/Bcc kako biste dodali još primatelja.
- 5 Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.
- 6 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
- 7 Odaberite  → **Dodaj stavke** i dodajte datoteku.
Možete odabrati datoteku s popisa datoteka, snimiti fotografiju te snimiti videoisječak ili zvučni isječak.
- 8 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

› Pregled email poruke

- 1 Unutar menija odaberite **Email** → račun.
- 2 Idite na ulazni spremnik.
- 3 Odaberite  → **Skidanje**.
- 4 Odaberite email poruku ili zaglavlje.
- 5 Ako ste odabrali zaglavlje, odaberite **Preuzmi** da biste vidjeli tijelo emaila.

Čavrljanje

Saznajte kako pristupiti aplikaciji Social Hub™, integriranoj komunikacijskoj aplikaciji za informacije o e-pošti, porukama, izravnim porukama, kontaktima ili kalendaru.

Za više pojedinosti posjetite socialhub.samsungmobile.com.

- 1 Unutar menija odaberite **Čavrljanje**.
- 2 Pregledajte i koristite sadržaj koji nudi Social Hub.

IM poruke

Saznajte kako se razgovarati s prijateljima i obitelji iz općih IM poruka.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.



- 1 Unutar menija odaberite **IM poruke**.
- 2 Odaberite program za razmjenu izravnih poruka.
- 3 Unesite svoje korisničko ime i šifru kako biste se prijavili.
- 4 Trenutno razgovarajte s prijateljima i obitelji.


Zabava

Kamera

Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise. Možete snimiti fotografije razlučivosti do 2048 x 1536 piksela (3,2 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 320 x 240 piksela. Fotografije se spremaju u jpg formatu a videozapisi u mp4 formatu.

› Fotografiranje



- 1 Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
 -  • Sučelje kamere pojavljuje se samo u vodoravnom položaju.
 - Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
 - Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.
- 3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
- 4 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.
- 5 Odaberite  da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite  za prikaz snimljenih fotografija.

➤ Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene



Kamera ima predefinirane postavke za različite scene. Možete jednostavno odabrati odgovarajući način rada za uvjete i objekte snimanja.

Primjerice, kad fotografije snimate noću, odaberite način rada za noćno snimanje koji rabi produljenu ekspoziciju.

- 1 Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
- 3 Odaberite **SCN** → scenu → .
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Odaberite  da biste snimili fotografiju.




➤ Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam snimiti fotografije njihovih nasmiješenih lica.



- 1 Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
- 3 Odaberite  → **Osmijeh**.
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Odaberite .
- 6 Objektiv kamere usmjerite prema predmetu. Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

› Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću načina snimanja panorame. Ovaj je način prikladan za fotografiranje pejzaža.

- 1 Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
- 3 Odaberite  → **Panorama**.
- 4 Odabir usmjerenja.
- 5 Napravite potrebne prilagodbe.
- 6 Odaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
- 7 Polako pomaknite uređaj u odabranom smjeru i poravnajte zeleni okvir s tražilom.
Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.
- 8 Ponovite 7. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.
- 9 Odaberite  kako biste spremili fotografiju.

› Snimanje videozapisa


- 1 Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
- 3 Odaberite  kako biste se prebacili na videokameru.
- 4 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
- 5 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.
- 6 Odaberite  kako biste započeli snimanje.

7 Odaberite  da biste zaustavili snimanje.

Videozapis se automatski sprema.



Moguće je da kamera ne može snimati videozapise na odgovarajući način na memorijsku karticu s malom brzinom prijenosa.

Nakon snimanja videozapisa odaberite  kako biste pregledali snimljene videozapise.

Video player








Saznajte kako koristiti reprodukciju videozapisa za reproduciranje različitih vrsta videozapisa.

▶ Reprodukција videozapisa

1 Unutar menija odaberite **Video player**.

2 Odaberite videozapis za reprodukciju.

3 Upravlajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije; Odaberite  za nastavak reprodukcije.
	Preskakanje prema natrag; Skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite)
	Preskakanje prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).
	Aktivira sustav 5.1 kanalnog surround zvuka kad su slušalice priključene.
	Promjena omjera zaslona videozapisa.
	Prilagođavanje glasnoće zvuka.

Glazba

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću glazbenog playera.

› Dodavanje glazbenih datoteka u uređaj

Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s Interneta putem bežične veze. ► str. 58
- Preuzimanjem s računala putem opsijskog programa Samsung Kies. ► str. 64
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 62
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 65
- Sinkronizacijom s aplikacijom Windows Media Player 11. ► str. 64






Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu zadanih glazbenih datoteka na uređaju.

› Reproduciranje glazbe

Nakon prijenosa datoteka na uređaj ili na memorijsku karticu,

- 1 Unutar menija odaberite **Glazba**.
- 2 Pomaknite se lijevo ili desno na glazbenu kategoriju.
- 3 Odaberite glazbenu datoteku.
- 4 Upravlajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
II	Pauziranje reprodukcije; Odaberite ► za nastavak reprodukcije.
⏮	Preskakanje prema natrag; Skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite).
⏭	Preskakanje prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).
i ¹	Prikaz pojedinosti glazbene datoteke.


Ikona	Funkcija
 ¹	Aktivirajte nasumičan način.
 ¹	Promjena načina ponavljanja (isključeno, ponavljanje datoteke ili ponavljanje svih datoteka).
	Prilagođavanje glasnoće zvuka.

1. Prikaz ovih ikona pojavljuje se kad dodirnete zaslon playera.



WOW HD™ značajno poboljšava kvalitetu reprodukcije zvuka, donoseći dinamično iskustvo 3D zabave s dubokim, bogatim basom i jasnoćom visoke frekvencije za čiste detalje.


> Stvaranje popisa za reprodukciju

- 1 Unutar menija odaberite **Glazba**.
- 2 Odaberite **Popisi pjesama** →  → **Novi**.
- 3 Unesite naziv za vaš novi popis pjesama i odaberite **Obavljeno**.
- 4 Odaberite novi popis pjesama.
- 5 Odaberite **Dodaj**.
- 6 Odaberite datoteke koje želite uključiti te **Dodaj**.







FM radio

Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice, koje pritom imaju ulogu antene.


› Slušanje FM radija



- 1 Priključite slušalice u uređaj.
 - 2 Unutar menija odaberite **FM radio**.
 - 3 Odaberite **Da** kako biste započeli automatsko traženje.
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.
-  Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

- 4 Upravlajte FM radiom pomoću sljedećih ikona:


Ikona	Funkcija
AF	Postavite FM radio na automatsko ponovno namještanje frekvencija postaja ako je trenutačni radiosignal slab.
	Fino podešavanje frekvencije.
	Tražite dostupnu radiopostaju.
	Isključite FM radio; Odaberite  kako biste uključili FM radio.
 / 	Promijenite izlazni zvuk (slušalice li zvučnik uređaja).
	Prilagođavanje glasnoće zvuka.

› Snimanje pjesme sa FM radia

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 Unutar menija odaberite **FM radio**.
- 3 Odaberite  kako biste uključili FM radio.
- 4 Pomaknite se na željenu radiopostaju.


- 5 Odaberite  → **Snimanje** kako biste započeli snimati.
- 6 Nakon što završite sa snimanjem, odaberite **Spremi**.
Snimljena datoteka bit će spremljena u **Zvukovi** (unutar menija odaberite **Datoteke** → **Zvukovi**).
Za slušanje snimljene datoteke, odaberite  → **Idi na Zvukove** → datoteku.

► Ručno spremanje radiopostaja


- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 Unutar menija odaberite **FM radio**.
- 3 Odaberite  → **Traži**.
- 4 Odaberite želite li izbrisati omiljene postaje (ako je potrebno).
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Igrice

Saznajte kako igrati igrice i koristiti programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.

 Ovisno o softveru uređaja, preuzimanje Java igrica ili aplikacija možda nije podržano.

- 1 Unutar menija odaberite **Igrice**.
- 2 Odaberite igricu ili aplikaciju s popisa i pratite upute na zaslonu.

 • Dostupne igre ili aplikacije mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

- Kontrolne tipke i opcije igrica ili aplikacija mogu se razlikovati.
- Odaberite **Zaštita** kako biste zaštili igrice ili aplikacije od nehotičnog brisanja.

Osobni podaci

Kontakti

Saznajte kako stvoriti i upravljati popisom osobnih ili poslovnih kontakata koji su pohranjeni u memoriju uređaja ili na SIM ili USIM karticu. Možete spremati imena, brojeve telefona, email adrese i još mnogo toga za svoje kontakte.

› Stvaranje kontakta

- 1 Unutar menija odaberite **Imenik** → **Novi**.
- 2 Unesite podatke o kontaktu.
- 3 Odaberite **OK** kako biste dodali kontakt u memoriju.

Kontakt možete stvoriti i sa zaslona za biranje.


- 1 Unutar menija odaberite **Tipkovnica** i unesite broj telefona.
- 2 Odaberite **Dodaj u Imenik** → **Novi kontakt**.
- 3 Unesite podatke o kontaktu.
- 4 Odaberite **OK** kako biste dodali kontakt u memoriju.

› Traženje kontakta

- 1 Unutar menija odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite **Traži** i upišite nekoliko početnih slova odabranog imena.
- 3 Na popisu kontakata odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- Pozovite kontakt biranjem broja ili pritiskom opcije [📞].
- Pošaljite tekstualnu poruku ili MMS biranjem opcije [✉].
- Pošaljite email poruku putem odabira email adrese.

- Postavite kontakt za omiljeni biranjem opcije ★.
- Uredite podatke kontakta biranjem opcije **Uredi**.
- Koristite dodatne značajke biranjem opcije .

➤ Postavljanje omiljenog broja


- 1 Unutar menija odaberite **Imenik** → **Favoriti** → **Dodaj**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir pored kontakta te odaberite **Dodaj**.

Kontakt je spremljen na popis omiljenih brojeva.



Možete postaviti i omiljeni broj biranjem opcije ★ iz prikaza kontakta.

➤ Stvaranje posjetnice

- 1 Unutar menija odaberite **Imenik** →  → **Moj profil**.
- 2 Unesite svoje osobne podatke.
- 3 Odaberite **OK**.



Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

➤ Izrada grupe kontakata

Izradom grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i slati poruke ili poruke e-pošte cijeloj grupi. Započnite stvaranjem grupe.

- 1 Unutar menija odaberite **Imenik** → **Grupe** → **Novi**.
- 2 Odaberite memorijsko mjesto za spremanje grupe.
- 3 Unesite ime i odaberite ton zvona za grupu (ako je potrebno).
- 4 Odaberite **Spremi**.

Kalendar

Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim ili mjesečnim događajima te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje.

› Stvaranje događaja

- 1 Unutar menija odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite **Novi**.
- 3 Unesite pojedinosti događaja.
- 4 Odaberite **Spremi**.

› Prikaz događaja

Kako biste promijenili prikaz kalendara,

- 1 Unutar menija odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite način prikaza u gornjem retku kalendara.
- 3 Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

Za prikaz događaja na određeni datum,

- 1 Unutar menija odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum na kalendaru.
U mjesečnom prikazu, dani s planiranim događajima označeni su malenim trokutom.

Za pomicanje na poseban dan putem ručnog unosa datuma, odaberite **Idi**, unesite datum te odaberite **Idi**.

- 3 Odaberite događaj za pregled pojedinosti.



- Događaj možete poslati drugima biranjem **...** → **Pošalji putem** → opcija.
- Događaj možete ispisati putem Bluetootha biranjem opcije **...** → **Ispis putem Bluetootha**.
- Možete sinkronizirati kalendar s poslužiteljem za razmjenu nakon prilagodbe postavki sinkronizacije.


Obaveza

Saznajte kako stvoriti popis virtualnih obaveza i postaviti alarme kao podsjetnik na važne obaveze ili odrediti prioritet.



› Stvaranje obaveze

- 1 Unutar menija odaberite **Obaveza**.
- 2 Odaberite **Novi**.
- 3 Unesite detalje obaveze.
- 4 Odaberite **Spremi**.

› Prikaz obaveza

- 1 Unutar menija odaberite **Obaveza**.
- 2 Odaberite  → **Sortiraj po** i odaberite kategoriju za razvrstavanje obaveza.
- 3 Odaberite obavezu za pregled pojedinosti.
Za dovršene obaveze s isteklim rokom, njihov status možete postaviti na završen biranjem obaveze i potvrdnog okvira na gornjoj liniji. Nakon toga nećete više primati podsjetnike na te obaveze.



- Obavezu možete poslati drugima biranjem  → **Pošalji putem** → opcija.
- Obavezu možete ispisati putem Bluetootha biranjem opcije  → **Ispis putem Bluetootha**.
- Možete sinkronizirati obaveze s poslužiteljem za razmjenu nakon prilagodbe postavki sinkronizacije.

Zapis

Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih kasnije pregledali.

› Stvaranje zapisa

- 1 Unutar menija odaberite **Zapis**.
- 2 Odaberite **Novi**.
- 3 Unesite tekst zapisa.
- 4 Odaberite **Nazad** kako biste sakrili tipkovnicu.
- 5 Odaberite boju za promjenu boje pozadine.
- 6 Odaberite **Spremi**.

› Prikaz zapisa

- 1 Unutar menija odaberite **Zapis**.
- 2 Odaberite zapis za pregled pojedinosti.
 - Za prikaz svih pojedinosti zapisa iz popisa zapisa, odaberite **Maksimiziraj** ili ☒.
 - Za brisanje zapisa odaberite ☒ → **Da**.




Zapis možete poslati drugima biranjem **...** → **Pošalji putem** → opcija.

Diktafon


Saznajte kako rukovati diktafonom u uređaju.

› Snimanje glasovnog zapisa


- 1 Unutar menija odaberite **Diktafon**.
- 2 Odaberite ● kako biste započeli snimanje.

- 3 Govorite u mikrofon.
- 4 Nakon što završite, odaberite  ili **Spremi**.
- 5 Za dodavanje više zapisa ponovite korake 2- 4.

› Reprodukcijska glasovnog zapisa

- 1 Unutar menija odaberite **Diktafon**.
- 2 Odaberite  da biste pristupili popisu glasovnih zapisa.
- 3 Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.



Glasovni zapis možete poslati drugima biranjem 
→ **Pošalji putem** → opcija.

Internet

Internet

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.



- Pristup Internetu i preuzimanje medijskog sadržaja mogu biti dodatno naplaćeni.
- Meni Internet preglednika može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.


► Pretraživanje Internet stranica

1 Unutar menija odaberite **Internet** za pokretanje navedene početne stranice.

Za pristup određenoj Internet stranici odaberite polje za unos URL-a, unesite adresu (URL) Internet stranice i odaberite **Idi**.

2 Kretanje kroz Internet-stranice.

► Označavanje omiljenih Internet stranica

Internet stranice koje često posjećujete možete označiti kao favorite za brzi pristup istima. Tijekom pretraživanja Interneta, odaberite  kako biste označili kao favorita aktualnu Internet stranicu.

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u favorite. Za dodavanje stranice u favorite,

1 Unutar menija odaberite **Internet** → .

2 Odaberite **Dodaj**.


3 Unesite naslov stranice i Internet adresu (URL).

4 Odaberite **Spremi**.


› Uporaba RSS čitača

Saznajte kako koristiti RSS čitač za prijem najnovijih vijesti i informacija sa omiljenih Internet mjesta.

Dodavanje adrese RSS kanala

- 1 Unutar menija odaberite **Internet** →  → **RSS kanali**.
- 2 Odaberite **Dodaj**.
- 3 Unesite naslov i Internet adresu RSS kanala te odaberite **Spremi**.

Učitavanje i čitanje RSS kanala

- 1 Unutar menija odaberite **Internet** →  → **RSS kanali**.
- 2 Odaberite **Aktualiziraj** → kanale → **Aktualiziraj** → **Da**.
- 3 Odaberite aktualiziran kanal.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo skidanje velikog broja korisnih aplikacija izravno na vaš uređaj. Uz mnoštvo igrice, vijesti, referenci, društvenih mreža, wigeta, aplikacija u vezi s zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža trenutni pristup velikom broju mobilnih značajki.

Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.

- 1 Unutar menija odaberite **Samsung Apps**.
- 2 Potražite i skinite aplikacije ili wigete po želji.



- Da biste koristili Samsung Apps, vaš uređaj mora biti spojen s internetom pomoću celularne mreže ili WLAN mreže.
- Pristup internetu i skidanje aplikacija mogu biti dodatno naplaćeni.
- Ako je traka s widgetima puna, skinuti widgeti se ne dodaju automatski na traku s widgetima. Morate ukloniti neke widgete sa trake i ručno dodati nove widgete.
- Posetite adresu www.samsungapps.com za pojedinosti. Ili, pogledajte Samsung Apps brošuru.
- Ovisno o regionu ili vašem davatelju usluga, usluga možda neće biti dostupna.

Internet stranice društvenih mreža

Saznajte kako se povezati s drugima putem Internet stranica društvenih mreža, kao što su Facebook i Twitter.

- 1 Unutar menija odaberite **Facebook** ili **Twitter**.
- 2 Unesite svoje korisničko ime i šifru i prijavite se.
- 3 Dijelite fotografije, videozapise ili poruke s prijateljima i članovima obitelji.

YouTube

YouTube je besplatna mrežna usluga za prikaz videozapisa. Saznajte kako pogledati videozapise putem usluge YouTube.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 Unutar menija odaberite **YouTube**.
- 2 Na popisu videozapisa odaberite video.
- 3 Upravlajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki na zaslonu. ► str. 47

Povezivanje

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmjeravati uređaje kako bi primili informacije pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmjenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.




- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primete podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.

› Uključivanje Bluetooth bežične značajke

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Bluetooth**.

Također, možete otvoriti panel s prečacima i odaberite **Bluetooth**.

- 2 Odaberite točku u desnom kutu zaslona kako biste uključili značajku bežične Bluetooth veze.

- 3 Da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon, odaberite  → **Postavke** → **Vidljivost** → **Uvijek uključeno** → **Postavi**.

Ako ste odabrali **Postavljeno**, unesite vremensko razdoblje tijekom kojeg će uređaj biti vidljiv i odaberite **OK**.

➤ Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Bluetooth** → **Traži**.
- 2 Odaberite uređaj.
- 3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji, i odaberite **OK**. Alternativno odaberite **Da** kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je postupak uparivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.



Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfri automobilski pribori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

➤ Slanje podataka putem bežične Bluetooth veze

- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj, zapis, zadatak ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji **Datoteke**.
- 2 Odaberite **...** → opciju za slanje putem Bluetooth funkcije.
- 3 Pretražite i uparite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

➤ Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze

- 1 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).
- 2 Odaberite **Da** kako biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci su spremljeni u odgovarajuću aplikaciju ili direktorij u skladu s vrstom. Primjerice, glazbeni ili zvučni isječak je spremljen u direktorij sa zvukovima, a kontakt u imenik.

Wi-Fi

Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 b/g/n.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.



Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je upotrebi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

▶ Aktiviranje značajke WLAN

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Wi-Fi**. Također, možete otvoriti panel s prečacima i odaberite **Wi-Fi**.



Uključeni WLAN u pozadini trošit će bateriju. Kako biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad ga trebate.

▶ Traženje i spajanje na WLAN

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Wi-Fi**. Uređaje će automatski tražiti dostupne WLAN-ove.
- 2 Odaberite potvrdni okvir pored mreže.
- 3 Unesite šifru za mrežu i odaberite **OK** (ako je potrebno).

▶ Povezivanje s WLAN-om pomoću WPS-a (Wi-Fi zaštićenog postavljanja)

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Wi-Fi**.
- 2 Odaberite **WPS PBC** ili **WPS PIN** ovisno o vrsti uređaja pristupne točke.
- 3 Pritisnite WPS gumb na pristupnoj točki u roku od 2 minute. Ili unesite PIN na AP uređaju i odaberite **Pokreni** u roku od 2 minute.

Računalne veze

Saznajte kako povezati uređaj na računalo pomoću podatkovnog kabela u različitim načinima rada s USB vezama. Spajanjem uređaja na računalo, možete sinkronizirati datoteke s programom Windows Media Player, izravno preneti podatke na uređaj i sa njega te koristiti program Samsung Kies.

► Povezivanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete preuzeti program s Internet mjesta tvrtke Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Pomoću računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
- 2 Pokrenite Samsung Kies i upotrijebite bežične veze ili kopirajte podatke i datoteke.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.


► Sinkronizacija s Windows Media Playerom

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalo.

- 1 Pomoću računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja na računalo s instaliranim programom Windows Media Player.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
- 2 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
- 3 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
- 4 Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
- 5 Pokrenite sinkronizaciju.

➤ Povezivanje kao uređaj masovne pohrane

Možete povezati uređaj na računalo kao izmjenjivi disk i pristupiti direktoriju datoteka. Ako umetnete memorijsku karticu u uređaj, možete pristupiti i direktoriju datoteka memorijske kartice tako što ćete uređaj koristiti kao čitač memorijske kartice.


- 1 Ako želite prenijeti datoteke na memorijsku karticu ili s nje, umetnite ju u uređaj.
 - 2 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **USB pomoćni programi** → **Spremanje podataka**.
 - 3 Pomoću računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
 - 4 Otvorite direktorij za pregled datoteka.
 - 5 Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.
-  Kako biste prekinuli vezu uređaja s računalom, kliknite ikonu USB uređaja na programskoj traci sustava Windows te opciju za sigurno uklanjanje uređaja za masovnu pohranu. Zatim uklonite podatkovni kabel s računala. U protivnom, može doći do gubitka podataka pohranjenih na memorijsku karticu ili oštećenja memorijske kartice.

Alati

Sat

Naučite kako postaviti i kontrolirati alarme i svjetsko vrijeme. Također, možete koristiti štopericu i odbrojavanje.



› Postavljanje novog alarma

1 Unutar menija odaberite **Sat** → .

2 Odaberite **Novi**.

3 Postavite pojedinosti alarma.

4 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.


 Odaberite  → **Postavke auto. uklj.** kako biste uključili značajku automatskog uključivanja. Ukoliko je uređaj isključen, značajka automatskog uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje telefon i pokreće alarm.

› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Dotaknite i držite **Zaustavi** da biste zaustavili alarm.
- Dotaknite i držite **Odgođeno** kako biste utišali alarm na određeno razdoblje.

› Stvaranje svjetskog vremena

1 Unutar menija odaberite **Sat** → .


2 Odaberite **Dodaj**.

3 Unesite nekoliko slova imena grada.


4 Odaberite željeni grad.

5 Za dodavanje više svjetskih satova ponovite korake od 2 do 4.

› Uporaba štoperice

- 1 Unutar menija odaberite **Sat** → .
- 2 Odaberite **Pokreni** kako biste pokrenuli štopericu.
- 3 Odaberite **Krug** za snimanje vremena kruga.
- 4 Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.
- 5 Odaberite **Poništi** kako biste izbrisali snimljena vremena.

› Uporaba odbrojanja

- 1 Unutar menija odaberite **Sat** → .
- 2 Postavite vremensko razdoblje za odbrojanje.
- 3 Odaberite **Pokreni** kako biste pokrenuli odbrojanje.
Možete koristiti druge funkcije dok se odbrojanje odvija u pozadini. Pritisnite tipku menija i pristupite drugoj aplikaciji.
- 4 Kada odbrojanje istekne, dotaknite i držite **Zaustavi** kako biste zaustavili upozorenje.

Kalkulator

- 1 Unutar menija odaberite **Kalkulator**.
- 2 Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora kako biste izveli osnovne matematičke operacije.
- 3 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz za korištenje znanstvenog kalkulatora.

Moji računi

Saznajte kako upravljati internetskim računima za korištenje online sinkronizacije podataka ili usluga društvene mreže. Možete napraviti novi račun i promijeniti interval automatske sinkronizacije.

► Stvaranje Internet računa


- 1 Unutar menija odaberite **Moji računi**.
- 2 Odaberite vrstu računa.
Ako već postoji spremljen račun odaberite **Dodaj račun** → vrstu računa.
- 3 Unesite informacije o računu i odaberite **Dalje**.
- 4 Unesite pojedinosti o računu.
- 5 Nakon što završite, odaberite **Postavi**.

Ako ste stvorili više od dva računa, možete promijeniti redoslijed računa na popisu. Odaberite **Prior. računa**.

► Brisanje ili uređivanje računa

- 1 Unutar menija odaberite **Moji računi**.
- 2 Odaberite račun za brisanje ili uređivanje.
Da biste uredili račun, odaberite račun i promijenite pojedinosti te odaberite **Spremi**.
Da biste izbrisali račun odaberite **Obriši** → **Da**.

➤ Promjena plana automatske sinkronizacije

- 1 Unutar menija odaberite **Moji računi**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite interval za sinkroniziranje podataka sa računom te odaberite **Postavi**.

Datoteke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama, videozapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama datoteka koje su spremljene na uređaju ili memorijskoj kartici.

➤ Podržani formati datoteka

Vaš uređaj podržava sljedeće formate datoteka:

Vrsta	Podržani format
Slika	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Teme	smt
Ostalo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

➤ Pregledavanje datoteke

- 1 Unutar menija odaberite **Datoteke** → vrstu datoteke. Direktoriji ili datoteke na memorijskoj kartici označeni su ikonom memorijske kartice.
- 2 Odaberite direktorij → datoteku.


➤ Postavljanje slike za pozadinu

Možete postaviti fotografije ili slike za pozadinske slike na zaslonu u čekanju.

- 1 Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → sliku.
- 2 Odaberite  → **Postavi za** → **Pozadina** → **Postavi**.

➤ Postavljanje zvučnog isječka za ton zvona

Možete postaviti bilo koji glazbeni ili zvučni isječak iz mape zvukova kao ton zvona dolaznih poziva, poruka ili tonova alarma.

- 1 Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Zvukovi** → isječak.
- 2 Tijekom reprodukcije odaberite  → **Postavi za** → opciju.

Postavke

Pristupanje meniju Postavke

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite kategoriju postavki i opciju.
- 3 Prilagodite postavke i odaberite **Nazad** ili **Postavi**.

SIM upravljanje

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za kontrolu mreže i postavki kartice za vaš uređaj.

- **Mreža:** Aktivirajte SIM ili USIM karticu i odaberite primarnu mrežu.
- **Auto. promjena SIM kartica:** Postavite značajku automatske promjene SIM kartice.
- **Prijava SIM kartice:** Promijenite nazive i ikone SIM ili USIM kartica.
- **Upute:** Pristupite informacija o pomoći u vezi s upravljanjem SIM karticama.

Profil Bez mreže

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Spajanje

- **Bluetooth:** Aktivirajte značajku Bluetooth za razmjenu podataka na udaljenosti. ► str. 61
- **Wi-Fi:** Aktivirajte WLAN značajku za spajanje s internetom ili drugim mrežnim uređajima. ► str. 63
- **Sinkronizacija:** Dodajte profile za sinkronizaciju i sinkronizirajte podatke s Internet poslužitelja.
- **Mreža:** Pristupite ili promijenite postavke kako biste upravljali načinom na koji vaš telefon odabire mreže i spaja se na njih.
- **Podatkovni roaming:** Postavite za korištenje podatkovnih usluga kada ste u roamingu.
- **Koristi paketne podatke:** Postavite kako biste omogućili mrežu prebačenih paketnih podataka za mrežne usluge.
- **Brojač paketnih podataka:** Pregledajte količinu primljenih ili poslanih podataka.
- **USB pomoćni programi:** Postavite da se USB način aktivira kada telefon spojite na računalo. ► str. 64

Profili zvuka

Odaberite profil zvuka koji želite koristiti ili prilagodite opcije zvuka po želji.

Zaslon i osvjetljenje

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje zaslonom i osvjetljenjem vašeg uređaja:

- **Pozadina:** Odaberite pozadinu za zaslon mirovanja.
- **Tema:** Odaberite temu za zaslon menija.
- **Osvjetljenje:** Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Trajanje:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.

Općenito

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje općim postavkama uređaja:

- **Jezik teksta:** Odaberite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.
- **Jezik tipkovnice:** Odaberite jezik unosa za korištenje s tipkovnicom.
- **Obavijesti događaja:** Postavite za prijem obavijesti za događaje na uređaji, kao što su nove poruke. Također možete postaviti za prikaz sadržaja dolaznih poruka.
- **Pokreti:** Pristupite i promijenite postavke za upravljanje prepoznavanjem pokreta uređaja.
- **Vodoravna kalibracija:** Kalibrirajte akcelerometar za podešavanje horizontalne osi uređaja za bolje prepoznavanje pokreta.
- **Potvrda:** Prilagodite postavke u svezi s licenčnim ključevima, kao što su praćenje, upozorenje na istek ili preuzimanje u stranim mrežama.

Datum i vrijeme

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem uređaju.



Ako se baterija izvadi na dulje od nekoliko minuta, vrijeme i datum se resetiraju.

Meni i widgeti

Promijenite postavke za korištenje menija i widgeta.

- **Najčešće korišteno:** Automatski podesite programe prema učestalosti korištenja (prvoe najnovije aplikacije).
- **Widget:** Odaberite profil veze koji ćete koristiti za widgete, pregledajte skinute widgete ili pogledajte izjavu odricanja widgeta.

Aplikacije

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje aplikacijama uređaja:

- **Poziv:** Prilagodite postavke za značajke pozivanja.
- **Poruke:** Prilagodite postavke za značajke razmjene poruka.
- **Email:** Prilagodite postavke za značajke emaila.
- **Imenik:** Prilagodite postavke za imenik.
- **Kalendar:** Prilagodite postavke za kalendar.
- **Internet:** Odaberite profil povezivanja za korištenje kod pristupanja internetu.
- **Media player:** Prilagodite postavke za glazbeni player i video player.
- **Slanje na blogove:** Prilagodite postavke za slanje fotografija i videozapisa.
- **Društvene mreže:** Odaberite profil povezivanja za korištenje kod pristupanja Internet stranica zajednica.

Sigurnost

Pristupite i promijenite sljedeće postavke kako biste osigurali svoj uređaj i podatke:

- **Zaključavanje telefona:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku zaključavanja uređaja u slučaju da želite da uređaj traži unos šifre prije korištenja.
- **Zaklj. privatnosti:** Učinite različite vrste podataka privatnim; Za pristup privatnim podacima morate unijeti šifru uređaja.

- **Promjena šifre:** Promijenite šifru uređaja.
- **SIM zaključavanje:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku SIM zaključavanja kako bi uređaj tražio unos SIM šifre po izmjeni SIM ili USIM kartice.
- **PIN zaključavanje:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
- **Promijenite PIN:** Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **FDN biranje:** Aktivirajte ili deaktivirajte FDN način rada kako biste ograničili pozive na telefonske brojeve na FDN popisu.
- **Promijenite PIN2:** Promijenite PIN2, koji se koristi za zaštitu primarnog PIN-a.

Memorija

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje korištenjem memorije uređaja:

- **Detalji:** Kada se memorijska kartica umetne, pristupite pojedinostima o memorijskoj kartici. Također, možete formatirati memorijsku karticu ili promijeniti njen naziv.



Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci s kartice.

- **Postavljena memorija:** Odaberite zadano memorijsko mjesto za spremanje datoteka.
- **Stanje memorije:** Pregledajte iskorištenu i dostupnu memoriju za različite vrste datoteka.
- **Obriši memoriju telefona:** Izbrišite odabrane podatke iz memorije uređaja.

Poništavanje

Ponovno postavite različite postavke na zadane vrijednosti. Odaberite postavke koje želite ponovno postaviti. Za ponovno postavljanje postavki morate unijeti šifru uređaja.

O telefonu

- **O sustavu:** Provjerite CPU korištenje i memoriju za pohranu. Također možete provjeriti broj modela telefona, i MAC adrese za Bluetooth i WLAN značajke.
- **Potvrde otvorenog izvora:** Provjerite licence otvorenog izvora skinutih programa.

SIM aplikacije

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš davatelj usluga. Ovisno o USIM ili SIM kartici, ovaj je izbornik možda dostupan, ali je drugačije označen.

Rješavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja uređaja omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
PIN	Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija PIN zaključavanje .
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM ili USIM karticu. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.

Vaš uređaj javlja greške na mreži ili u servisu

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji pozivate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz kontakata

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Telefon se oglašava kratkim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste nastavili s upotrebom uređaja.

Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom (upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u lokalnim propisima).

Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje aplikacije fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili je zamijenite s potpuno napunjenom baterijom.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom pokretanja FM radija pojavljuju se poruke greške

Aplikacija FM radija na vašem Samsung mobilnom uređaju koristi kabel slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu priključene, FM radio neće primati radio postaje. Za korištenje FM radija prvo morate provjeriti jesu li slušalice ispravno priključene. Zatim morate potražiti i spremite dostupne radio postaje.

Ako FM radio ne radi čak i nakon što ste poduzeli gore opisane korake, pokušajte pristupiti željenoj postaji s nekog drugog radio prijemnika. Ako na drugom radio prijemniku možete čuti željenu postaju, vaš uređaj treba odnijeti na servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem Samsung mobilnom uređaju iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.

- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.

Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite je li podatkovni kabel za računalu koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.

Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako uređaj i dalje odgovara, ali je program blokiran, zatvorite program pomoću Upravljanja zadacima. Ako se Vaš uređaj zamrzne i prestane reagirati, izvadite bateriju, zamijenite bateriju i uključite telefon.

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokuje oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj za vrijeme oluja

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijače uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.

- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija pre niskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Opres: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pejsmejkera

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pejsmejkera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pejsmejkera.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pejsmejkera.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okruženjima.
- Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- Upotrebljavajte uređaj za rad bez ruku.
- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Važno je da možete pristupiti svom bežičnom uređaju, bez da skidate pogled s ceste. Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.

- Dajte osobi s kojom razgovarate na znanje da ste zauzeti vožnjom. Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledavanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje poziva nakon zaustavljanja automobila. Ako baš morate obaviti poziv, birajte broj postupno, gledajući cestu i retrovizor u pauzama.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
- Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći.
- Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost, neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom

- Vлага i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ako se uređaj navlaži, uklonite bateriju bez uključivanja uređaja. Osušite uređaj ručnikom i odnesite u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima.

Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Ako vaš uređaj ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite bljeskalicu blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Kada govorite u uređaj:

- Držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofona.
- Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više radiofrekvencije nego što je potrebno.
- Držite uređaj opuštenim stiskom, pritisnite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.

Zaštitite svoj sluh



- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj

Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije krpicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnosite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Obavezno napravite sigurnosnu kopiju važnih podataka

Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih uređaja koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična razina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je 0,744 W/kg. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, uređaj smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj & i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Samsungovoj internet stranici.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim

otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da

baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.

Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

“DANI SADRŽAJ ILI USLUGE SU UPRAVO ONAKVI “KAKVI JESU”. SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE.”

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obaveze za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Indeks

alarmi

- stvaranje 66
- zaustavljanje 66

automatsko odbijanje 34

baterija

- instaliranje 8
- punjenje 11

Bluetooth

- primanje podataka 62
- pronalaženje i uparivanje uređaja 62
- slanje podataka 62
- uključivanje 61

diktafon 56

dodirni zaslon

- korištenje 21
- zaključavanje 22

email

- prikaz 42
- slanje 42

FDN način 36

FM radio

- slušanje 50
- snimanje 50
- spremanje postaja 51

fotografije

- postavljanje pozadine 70
- snimanje 44
- snimanje panoramske fotografije 46
- snimanje scene 45
- snimanje u načinu snimanja osmijeha 45

glasovna pošta 40

glasovni pozivi

- odgovaranje 32
- uporaba opcija 33
- upućivanje 32

glasovni zapisi

- reprodukcija 57
- snimanje 56

glazba

- reprodukcija 48

glazbeni player

- dodavanje datoteka 48
- reproduciranje glazbe 48
- stvaranje popisa pjesama 49

Internet

- pogledajte Internet pretraživač

Internet preglednik

- dodavanje favorita 58

Java igrice 51

jezik 73

kalendar

- pregled događaja 54
- stvaranje događaja 54

kalkulator 67

kamera

- snimanje fotografija 44, 45, 46

kontakti

- postavljanje omiljenih brojeva 53
- pronalaženje 52
- stvaranje 52
- stvaranje grupa 53
- stvaranje posjetnice 53

lažni pozivi 35

memorijska kartica

- formatiranje 15
- uklanjanje 14
- umetanje 13

multimedijske poruke

- prikaz 40
- slanje 39

multi-tasking 23

obaveze

- prikaz 55
- stvaranje 55

odbrojavanje 67

osvjetljenje, zaslon 27

PIN zaključavanje 28

popisi 37

poruke

- pregled email poruka 42
- pregled multimedije 40
- pregled teksta 40
- pristup glasovnoj pošti 40
- slanje email poruke 42
- slanje multimedijskih poruka 39
- slanje SOS poruka 41
- slanje tekstualnih poruka 39

postavke

- aplikacija 74
- kretnja 73
- memorija 75
- meni i widgeti 74
- mreža 72
- opće 73
- poništanje 76
- povezivanje 72
- profil Bez mreže 16, 71
- profili zvuka 72
- sigurnost 74
- upravljanje sim karticama 71
- vrijeme i datum 73
- zaslon i osvjetljenje 72
- zvuka 72

pozadina 26

pozivi

- međunarodni brojevi 33
- na čekanju 37
- odbijanje 33
- odgovaranje 32
- pregled propuštenih poziva 34
- preusmjeravanje 36
- uporaba opcija tijekom glasovnog poziva 33
- upućivanje 32
- upućivanje lažnih poziva 35
- više sudionika 34

poziv na čekanju 37

preusmjeravanje poziva 36

pristupni kodovi 77

- profil Bešumno 26
- profili zvuka 26
- Računalne veze
 - masovna pohrana 65
 - Samsung Kies 64
 - Windows Media Player 64
- RSS čitač 59
- sadržaj kutije 8
- Samsung Apps 59
- Samsung Kies 64
- SIM kartica
 - instaliranje 8
 - upravljanje 28
 - zaključavanje 28
- sinkronizacija
 - s aplikacijom Windows Media Player 64
- SOS poruke 41
- svjetsko vrijeme 66
- štoperica 67
- tekstualne poruke
 - prikaz 40
 - slanje 39
- tekstualni zapisi 56
- ton tipkovnice
 - glasnoća 25
- unos teksta 29
- upravljanje datotekama 69
- upravljanje zadacima 24
- uređaj
 - Ikone 19
 - izgled 17
 - panel s prečacima 20
 - postavke 71
 - prilagođavanje 25
 - tipke 18
 - uključivanje ili isključivanje 16
 - zaključavanje 27
 - zaslon u čekanju 18
- USIM kartica
 - instaliranje 8
- veze
 - Bluetooth 61
 - PC 64
 - WLAN 63
- video player 47
- videozapisi
 - reprodukcija 47
 - snimanje 46
- Windows Media Player 64
- WLAN
 - traženje i spajanje s mrežama 63
 - uključivanje 63
 - uporaba WPS-a 63
- zabrana poziva 37
- zaključavanje uređaja 27
- zapisi
 - prikaz 56
 - stvaranje 56
- zaslon menija
 - dodavanje 23
 - organiziranje 23
 - pristup 22

Izjava o sukladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM Wi-Fi mobilni telefon : GT-C6712

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168!

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.03.17

(mjesto i datum izdavanja)



Joong-Hoon Choi / viši rukovoditelj

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

